



POOLGUARD es un sistema de monitoreo electrónico que suena automáticamente una alarma cuando personas o mascotas caen en su piscina sin supervisión.

¿Cómo funciona?

Cualquier ingreso en la piscina será detectado por el sensor electrónico de la unidad, disparando una alarma pulsante y un transmisor interno de radio frecuencia. El receptor remoto recibirá la señal transmitida y sonará una alarma dentro de la casa.

La ALARMA PARA PISCINA POOLGUARD TIPO BOYA FLOTANTE puede ser utilizada en piscinas de hasta:



7 mts Ø (diámetro)

3.65 mts x 9.75 mts (rectangular u ovalada)

POSICIONAMIENTO DE LA ALARMA SEGÚN LA FORMA DE LA PISCINA


SIEMPRE REMUEVA LA ALARMA CUANDO SE ESTÁ UTILIZANDO LA PISCINA.

ALMACENE LA ALARMA EN UNA POSICION VERTICAL

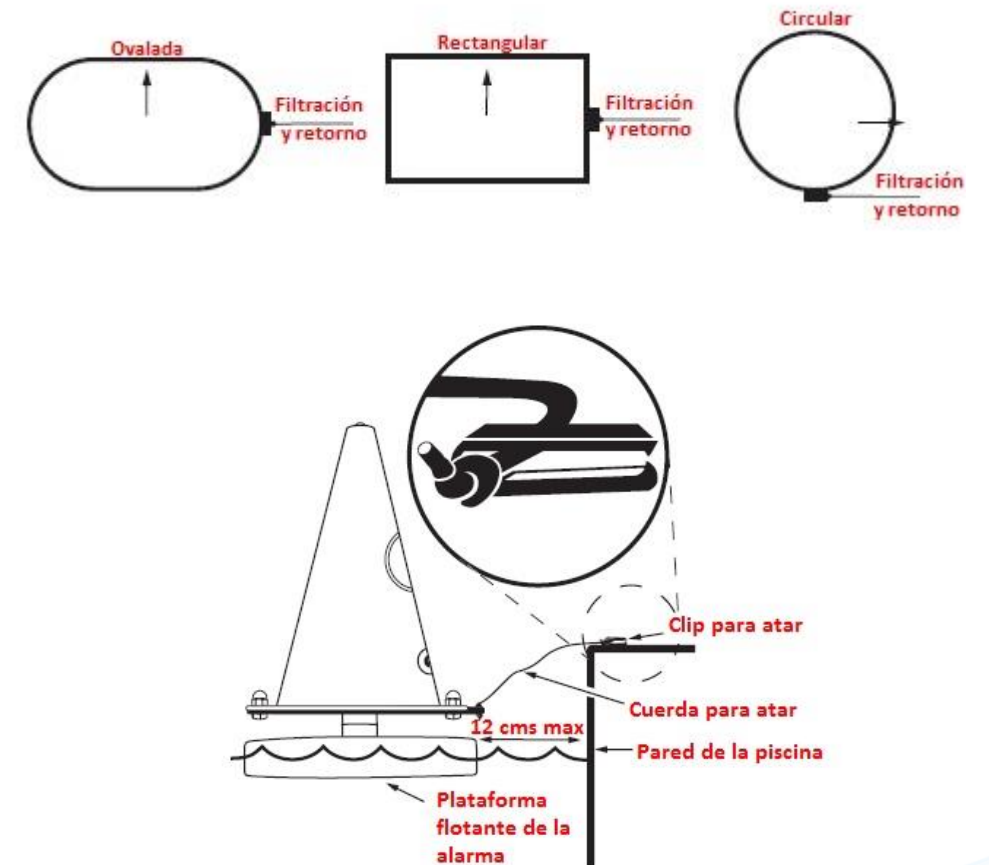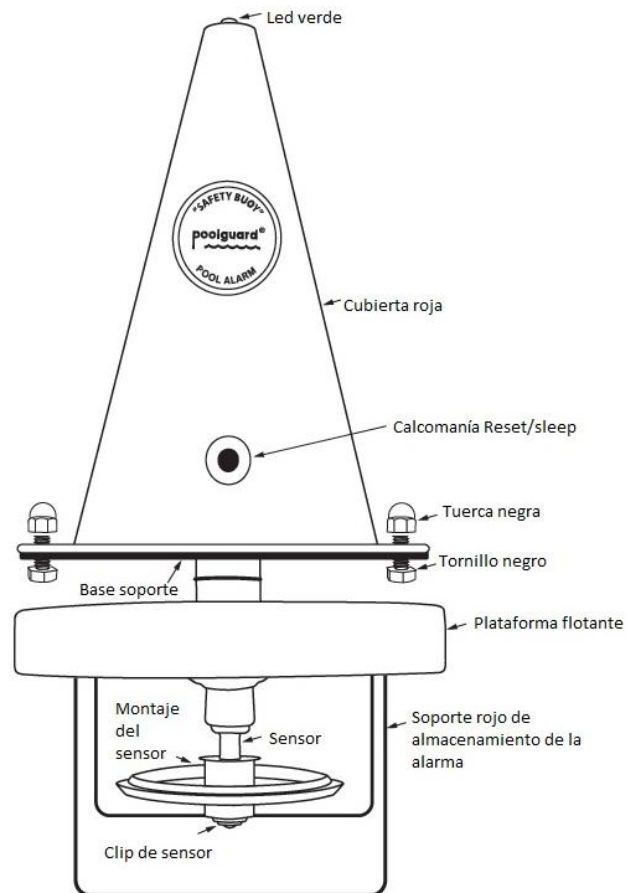

El receptor remoto opera vía Wireless a una distancia de hasta 60 metros.


El receptor remoto sonará una alarma en la casa cuando la unidad es activada en la piscina.

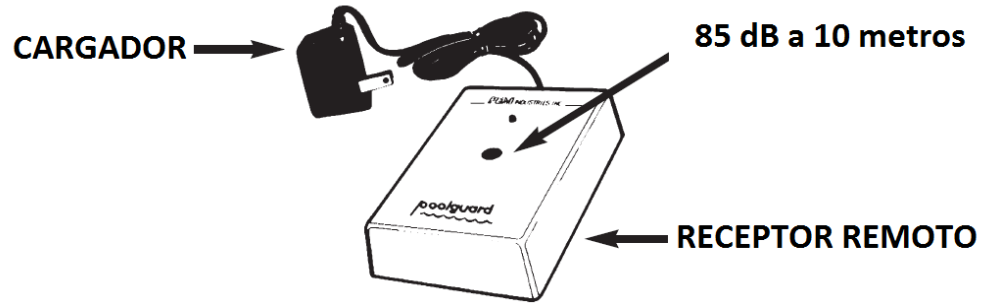

Trate de ubicar su RECEPTOR REMOTO en una parte conveniente de su casa cerca de la piscina. Evite las paredes de acero o cualquier otro objeto metálico grande u obstrucciones que puedan interferir con la recepción de la señal. El RECEPTOR REMOTO tiene que ser colocado en el mismo nivel o un nivel sobre la piscina en la casa (no coloque el receptor en un sótano subterráneo). El lugar ideal para su RECEPTOR REMOTO sería en una ventana con vistas a su piscina.

Pruebe tu RECEPTOR REMOTO en diferentes lugares de su casa para encontrar el mejor lugar de trabajo para su receptor. Conecte la fuente de alimentación a cualquier enchufe eléctrico de 120V e inserte el conector en el receptor. Compruebe que el indicador luminoso esté encendido. Su unidad RECEPTOR REMOTO está lista para recibir una transmisión desde su unidad POOLGUARD. NO UTILICE SU RECEPTOR REMOTO AL AIRE LIBRE

La alarma no debe colocarse demasiado cerca de una línea de retorno, tampoco coloque la alarma en una ubicación en la piscina donde una línea de retorno está apuntando en la dirección de las alarmas. La turbulencia del agua puede ser demasiado fuerte, disparando la alarma o puede interferir con la capacidad de la alarma para detectar una intrusión.

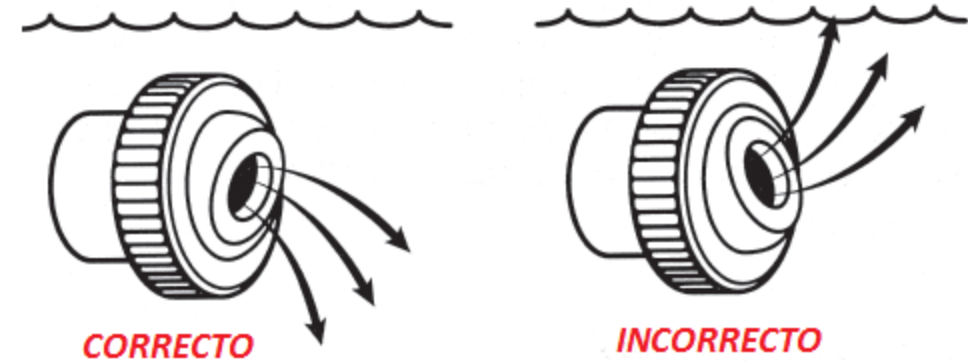

Es muy importante ajustar la dirección de las líneas de retorno para que el flujo de agua no interfiera con su alarma. Apunte hacia abajo la inyección de la piscina y la misma seguirá circulando adecuadamente, lo que permitirá que la "Boya de Seguridad" funcione correctamente. Direccionar los inyectores de la piscina hacia abajo también ayuda a prevenir el crecimiento de algas.

PRUÉBELA ANTES DE USARLA

Para asegurar la efectividad de la boya de seguridad cada vez que la ubique en la piscina siga el siguiente procedimiento:

La boya de seguridad no tiene un switch de encendido/apagado. Cuando la alarma está en la piscina esta siempre se encuentra en la posición de encendido y no puede ser apagada. El indicador LED verde de on/off (encendido/apagado) parpadeará cada 10 segundos aproximadamente para dejarle saber que su alarma está encendida y en operación.

Para probar su alarma, tire un objeto de volumen y peso apropiado al borde del extremo más alejado de la ubicación de la alarma. (Una jarra de agua de 4 galones es ideal para probar la alarma). La alarma debe sonar cuando la acción del agua causada por la intrusión alcance la unidad. Puede tomar unos pocos segundos para que la alarma reaccione a la acción del agua.

Reinicie la alarma y permita un tiempo para que el agua se asiente. Repita el procedimiento desde otro punto en la piscina hasta que este confiado del desempeño de detección.

Debido a que la alarma puede detectar una intrusión más de una vez, usted deberá remover la alarma de la piscina y ponerla en modo Sleep mientras la piscina se asienta

La BOYA DE SEGURIDAD "incluye una función de temporizador que reinicia automáticamente la unidad después de que la alarma haya sonado durante aproximadamente 5 minutos

Si la unidad cae accidentalmente en la piscina, sáquela inmediatamente y drene el agua.

Remueva la batería.

Remueva toda el agua que se encuentre dentro de la unidad, la batería y el área de la tarjeta de circuito con una toalla de papel o un trapo.

Pruebe la alarma antes de cada uso para asegurar su correcta operación.

MANTENGA LA LLAVE ROJA DE RESET/SLEEP FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL IMAN INTERNO PUEDE SER PERJUDICIAL SI ES INGERIDO